

# Use and Maintenance

## - SW4000

ATTENTION! Do not use the machine before you have read and understood the Instructions for User Manual



1. Проверьте уровень топлива в баке/баллон с сжиженным газом/ заряд батареи.



2. Проверьте напряжение батареи и при необходимости зарядите ее



3. Проверьте, изношена ли щетина основной метлы



4. Убедитесь, что основная метла свободно вращается и очищена от веревок и мусора.



5. Проверьте высоту боковых метел и состояние их износа




6. Осмотрите и продуйте воздухом главный пылезащитный фильтр



7. Перед подметанием используйте шейкер фильтра, чтобы очистить основной фильтр от пыли.



8. Проверьте плотно ли закрыт бункер для хорошей защиты от пыли.

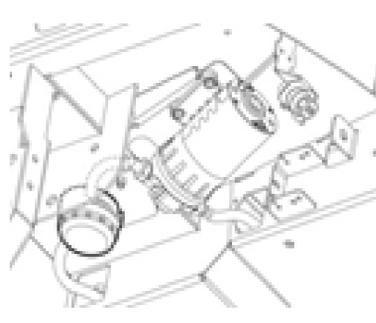

9. При наличии проверьте водяной фильтр на наличие конденсата



10. Убедитесь, что вода поступает из форсунок.



11. Проверьте тормоза. При необходимости проверьте регулировку троса тормоза



12. Проверьте натяжение основного ремня щеток и общее состояние



Если машина использовалась до тех пор, пока на индикаторе уровня заряда батареи на машине не загорится красная лампочка, потребуется полная перезарядка батарей (10-12 часов). Невыполнение этой процедуры может привести к повреждению батарей. Рекомендуется заряжать батареи после каждого использования.