


Эксплуатация и обслуживание

Руководство по эксплуатации модели AS4325B



Включите машину и убедитесь, что заряда аккумулятора достаточно для выполнения работы. Зарядите аккумулятор в случае необходимости.

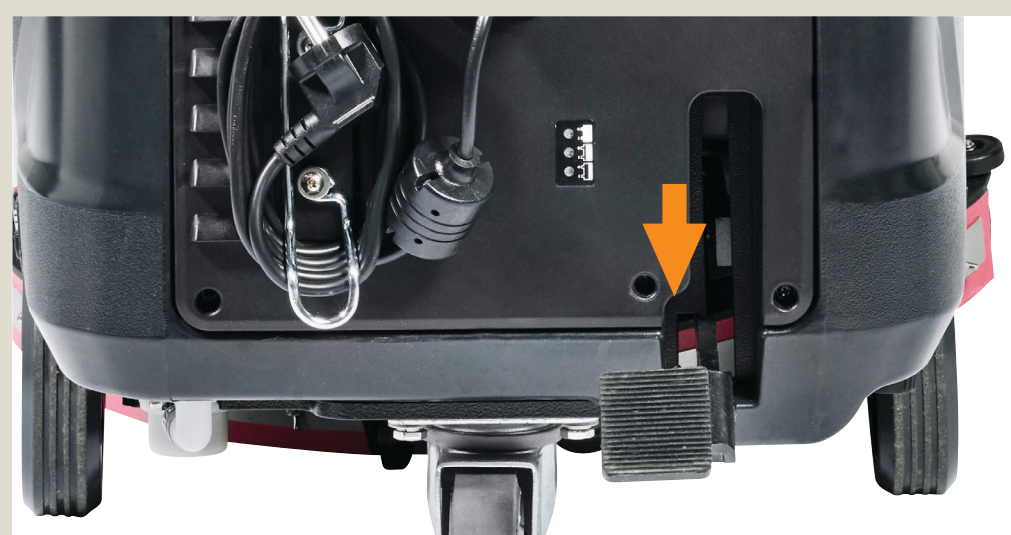

Нажатием педали поднимите деку.



Поместите щетку или держатель пэда под деку и опустите деку или щетку/держатель пэда, нажав на педаль.



Когда машина включена, нажмите один из предохранительных выключателей, чтобы активировать щетку/держатель пэда, затем отпустите его. Если необходимо, повторяйте процедуру до тех пор, пока щетка/держатель пэда не зафиксируется.

Скребок поднимается и опускается вместе с декой.



Снимите красную крышку, заполните бак чистой водой не выше 40 градусов. Добавьте подходящее моющее средство с низким пенообразованием в соответствии с информацией о дозировке.



Проверьте уровень раствора по красному шарик на левой стороне машины.



Начните работу, поместив руки на предохранительные выключатели.



Нажмите кнопки + или -, чтобы увеличить/уменьшить расход раствора.



Вручную поднимите скребок до его фиксации в верхнем положении и отключите всасывание для двойной очистки. Для возврата в рабочий режим используйте красный рычаг, чтобы освободить скребок. Затем снова включите всасывание.



После завершения работы отключите питание и выполните следующие действия по обслуживанию машины.

Техническое обслуживание

Руководство по эксплуатации модели AS4325B



После завершения работы отключите питание с помощью кнопки Вкл/Выкл. и выполните следующие действия по обслуживанию машины.




Ежедневно: Опорожните бак для чистой воды с помощью пробки для слива бака с раствором под машиной.



Ежедневно: Опорожните бак с грязной водой с помощью сливного шланга. Пережмите шланг, перед тем как снять колпачок, чтобы избежать разлива жидкости.



Ежедневно: Осмотрите и промойте поплавковую камеру, осмотрите и очистите прокладку крышки, если требуется.

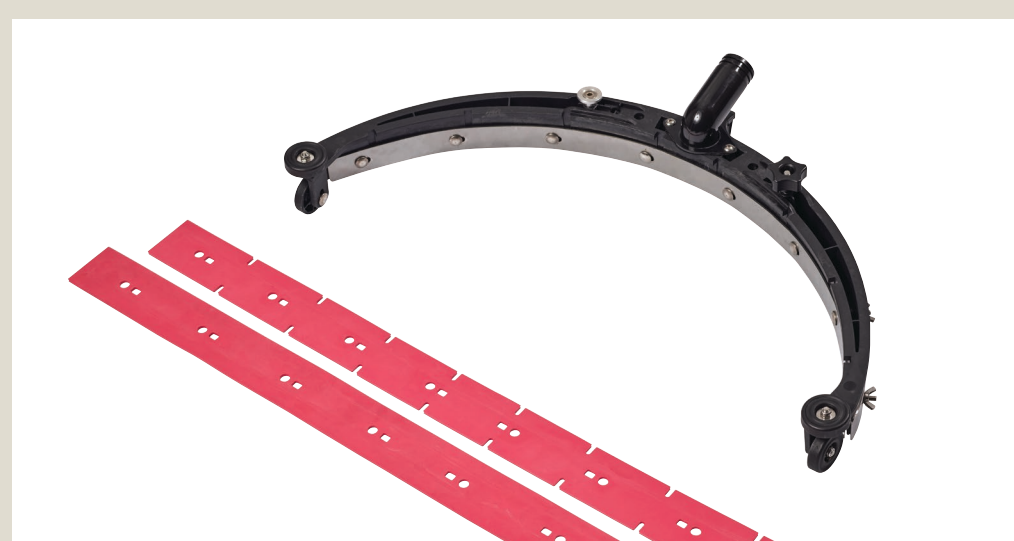

Ежедневно: Снимите скребок и очистите его от мусора. Осмотрите лезвия и переверните их или замените их при необходимости.



Ежедневно: Когда машина включена и поднята дека, нажмите кнопку снятия щетки, чтобы освободить держатель щетки/держатель пэда, затем проведите очистку и осмотр перед следующим использованием.



Еженедельно: Проверьте и, в случае необходимости, очистите фильтр моющего средства.



Ежедневно: Оставьте крышку бака грязной воды открытой для высыхания, чтобы избежать неприятного запаха.



Ежедневно: Зарядка аккумулятора: Подключите кабель зарядного устройства к сетевой розетке. Индикатор загорается красным при зарядке и зеленым по окончании зарядки.

Местный дилер Vipер: _____

Тел.: _____

Серийный №: _____