

Эксплуатация и обслуживание - SC401 (аккумуляторная версия)

ВНИМАНИЕ! Перед эксплуатацией машины следует внимательно прочитать руководство.



- 1a. (внешнее зарядное устройство)
Отключить кабель зарядного устройства. Подключить к машине.
1b (встроенное зарядное устройство)
Извлечь кабель зарядного устройства из электрической розетки.



2. Заполнить бак чистой водой и выбрать дозировку моющего средства в соответствии со спецификацией. Температура воды не должна превышать 40°C
Расположенный под машиной клапан раствора должен быть открыт.



- 3 (если машина оснащена системой смешивания моющего средства)
Заполнить контейнер подходящим (высококонцентрированным малопенящимся) моющим средством.



4. (если машина оснащена системой смешивания моющего средства) Включить машину, чтобы горел только индикатор батареи. Выбрать процентное содержание моющего средства в растворе. Для этого требуется нажать и удерживать на протяжении 2 секунд кнопку подачи раствора, затем, нажимая эту же кнопку, выбрать необходимую настройку (отображается индикатором батареи).



5. Установить и закрепить скребок. С помощью педали опустить скребок.



6. Поместить щётку или держатель пэда под деку. Следует использовать соответствующую щётку для уборки. Опустить деку, нажав педаль.



7. Повернуть ключ (если имеется) в положение «I», затем нажать главную кнопку, чтобы активировать машину. Загорится индикатор батареи.



8. Снова нажать главную кнопку (горит индикатор), чтобы запустить машину. Одновременно нажать и на протяжении 1 секунды удерживать главную кнопку и кнопку системы всасывания, чтобы установить щётку.



9. При очистке чувствительного к воздействию пола перед работой пэд или щётку можно смочить раствором. Для этого перед началом работы одновременно нажать и на протяжении 10-20 секунд удерживать главную кнопку и кнопку подачи раствора.



10. Начать очистку, поместив руки на сенсорные датчики.



11. (модель с приводом) При необходимости, с помощью рукоятки отрегулировать максимальную скорость машины. Чтобы изменить направление, требуется нажать кнопку обратного хода на ручке, удерживая одну руку на любом сенсорном датчике.



12. Нажать кнопку подачи раствора, чтобы отрегулировать поток в соответствии с задачами уборки. Когда индикаторы выключены, раствор не подаётся. Для уменьшения уровня шума, нажать кнопку тихого режима работы (мигает индикатор).



- По завершении работы**
13. Закончить работу. Поднять скребок и нажать главный выключатель, чтобы выключить машину. Индикатор батареи всё ещё будет гореть. Поднять деку, нажав педаль. Чтобы снять щётку, одновременно нажать и на протяжении одной секунды удерживать главную кнопку и кнопку подачи моющего средства.



14. С помощью шланга опорожнить бак для грязной воды. Затем с помощью прозрачного шланга опорожнить бак для раствора.



15. Опорожнить лоток с мусором и очистить (вымывать) изнутри бак для грязной воды.




16. Очистка фильтра.
А) Закрывать расположенный под машиной кран раствора.
В) Снять прозрачный колпачок и уплотнение, затем извлечь и очистить изнутри фильтр.
С) Установить фильтр.



17. Снять скребок и удалить загрязнения. Проверить и очистить лезвия скребка.



18. Очистить машину с помощью влажной ткани и (по необходимости) нейтрального моющего средства.

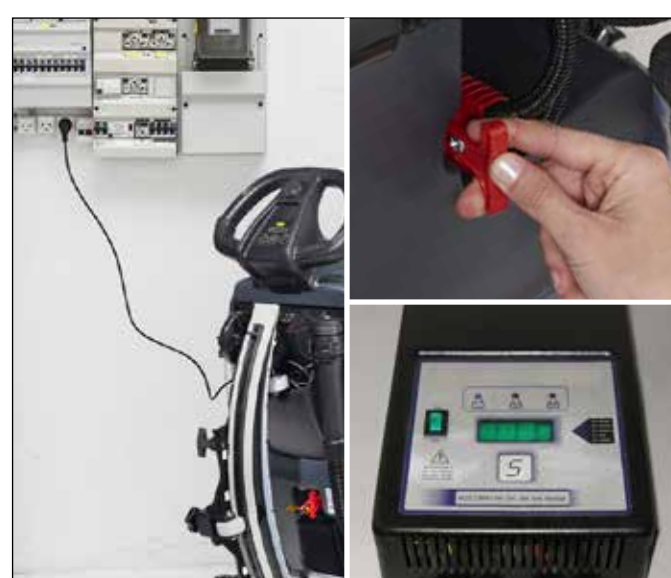

19. Зарядка батареи. Подключить кабель зарядного устройства к сетевой розетке.



20. Оставить машину с открытой крышкой бака.

Если машина эксплуатировалась до полной разрядки батареи (горит только левый индикатор), требуется полная зарядка батареи (10-12 часов). При несоблюдении этих указаний аккумуляторная батарея может выйти из строя. Рекомендуется заряжать батарею после каждого использования.

ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ В СВЯЗИ С НИЗКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ ПОСТОЯННО К НЕЙ ПОДКЛЮЧЕНО, ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.

Поиск и устранение неисправностей - SC401 (аккумуляторная версия)

ВНИМАНИЕ! Перед эксплуатацией машины следует внимательно прочитать руководство.

Машина не работает должным образом?



1. Проверить подключение шнура питания.



2. Проверить заряд батареи.



3 Проверить подключение аккумуляторной батареи. (*)

(*) В этом случае обслуживание должно быть проведено сотрудниками авторизованного сервисного центра Nilfisk.

За дополнительной информацией следует обращаться к руководству по обслуживанию (доступно в каждом сервисном центре Nilfisk).

Система всасывания не работает должным образом?



1. Проверить правильное подсоединение и наличие засора всасывающего шланга.



2. Открыть бак грязной воды, проверить состояние лотка для мусора и поплавка.



3 Проверить, не повреждены ли и не загрязнены ли лезвия скребка.




4. Проверить уплотнение на наличие повреждений.


Машина не моет должным образом?



1. Проверить правильность настроек подачи воды и моющего средства.

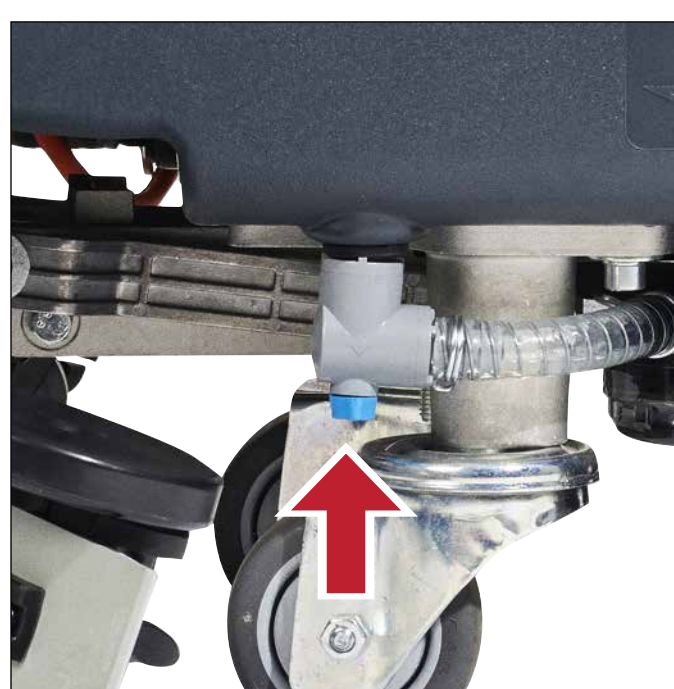

2. Проверить открыт ли клапана раствора.

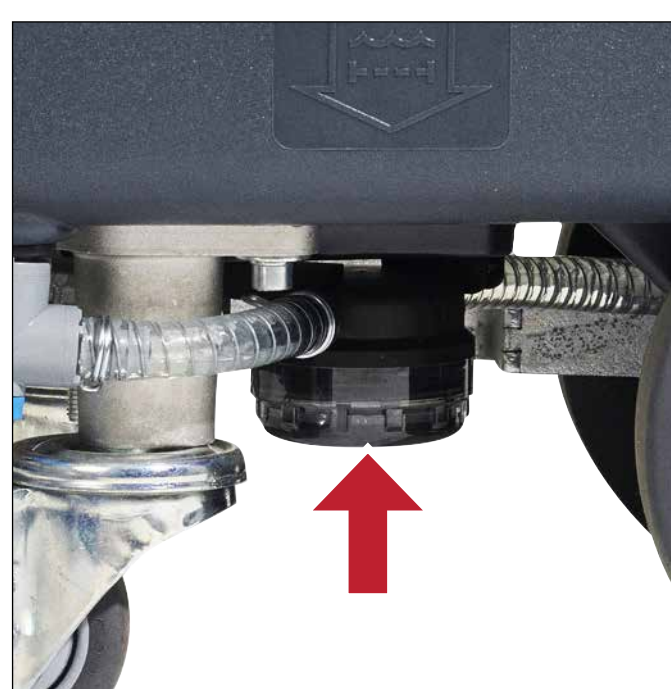

3 Проверить, не загрязнён ли фильтр раствора.




4. Проверить систему подачи моющего средства, при необходимости промыть.

Щётка не функционирует должным образом?



1. Для изменения направления движения требуется поворачивать регулировочный винт деки, пока машина не будет двигаться прямо.

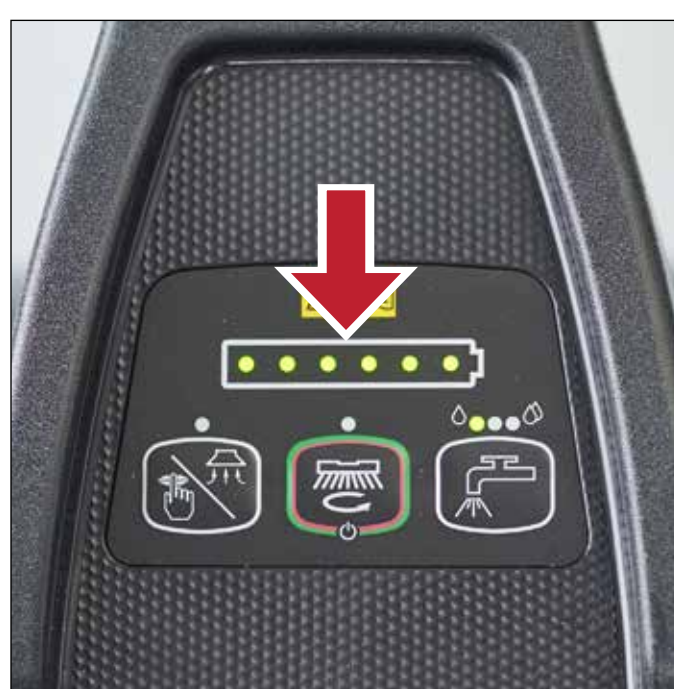

2. Проверить, не указывает ли мигание индикатора на перегрузку мотора щётки.



2. Проверить правильную установку и состояние щётки, а также отсутствие посторонних предметов, препятствующих её вращению.