

# Эксплуатация и обслуживание - SC401 (кабельная версия)

ВНИМАНИЕ! Перед эксплуатацией машины следует внимательно прочитать руководство.



1. Заполнить бак чистой водой и выбрать дозировку моющего средства в соответствии со спецификацией. Температура воды не должна превышать 40°C



2. Расположенный под машиной кран раствора должен быть открыт.



3 Установить и закрепить скребок. С помощью педали опустить скребок.



4. Поместить щётку или держатель пэда под деку. Следует использовать соответствующую щётку для уборки. Опустить деку, нажав педаль.



5. Вставить электрическую вилку в сетевую розетку.



6. Повернуть главный переключатель в положение «I», нажать главную кнопку (загорится индикатор), чтобы запустить машину.



7. При очистке чувствительного к воздействию пола перед работой пэд или щётку можно смочить раствором. Для этого перед началом работы одновременно нажать и на протяжении 10-20 секунд удерживать главную кнопку и кнопку подачи раствора.



8. Начать уборку, поместив руки на сенсорные датчики.



9. Нажать кнопку подачи раствора, чтобы отрегулировать поток в соответствии с задачами клининга. Когда индикаторы выключены, раствор не подаётся.



По завершении работы

10. Нажать главную кнопку, чтобы выключить машину (погаснет индикатор), повернуть главный выключатель в положение «0». Извлеките электрическую вилку из сетевой розетки.



11. Поместить шнур питания на держатель.




12. С помощью педали поднять щёточную деку, снять и очистить щётку или пэд.



13. Опорожните бак для грязной воды с помощью шланга. Затем с помощью прозрачного шланга опорожните бак с раствором.



14. Опорожнить лоток с мусором и очистить (вымыть) изнутри бак для грязной воды.

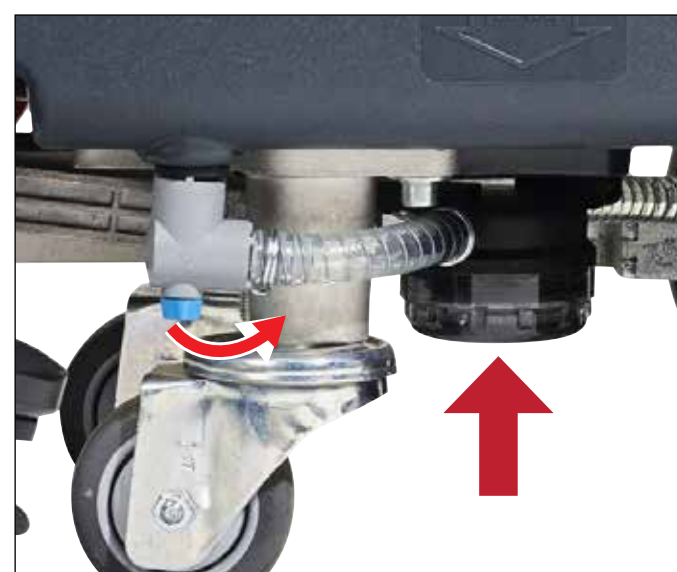

15. Очистка фильтра  
А) Закрыть расположенный под машиной кран раствора.  
В) Снять прозрачный колпачок и уплотнение, затем извлечь и очистить изнутри фильтр.  
С) Установить фильтр.



16. Снять скребок и удалить загрязнения. Проверить и очистить лезвия скребка.



17. Очистить машину с помощью влажной ткани и (по необходимости) нейтрального очищающего средства.



18. Оставить машину с открытой крышкой.

# Поиск и устранение неисправностей - SC401 (кабельная версия)

ВНИМАНИЕ! Перед эксплуатацией машины следует внимательно прочитать руководство.

Машина не работает должным образом?



1. Проверить шнур питания на повреждения и неправильное подключение к сети. (\*)



2. Проверить исправность главного выключателя. (\*)

(\*) В этом случае обслуживание должно быть проведено сотрудниками авторизованного сервисного центра Nilfisk.

За дополнительной информацией следует обращаться к руководству по обслуживанию (доступно в каждом сервисном центре Nilfisk).

Система всасывания не работает должным образом?



1. Проверить правильное подсоединение шланга и наличие засора.



2. Открыть бак отработанной жидкости, проверить чистое и пригодное для работы состояние лотка для мусора и поплавка.




3 Проверить, не повреждены ли и не загрязнены ли лезвия скребка.



4. Проверить состояние уплотнения крышки.

Машина не моет должным образом?

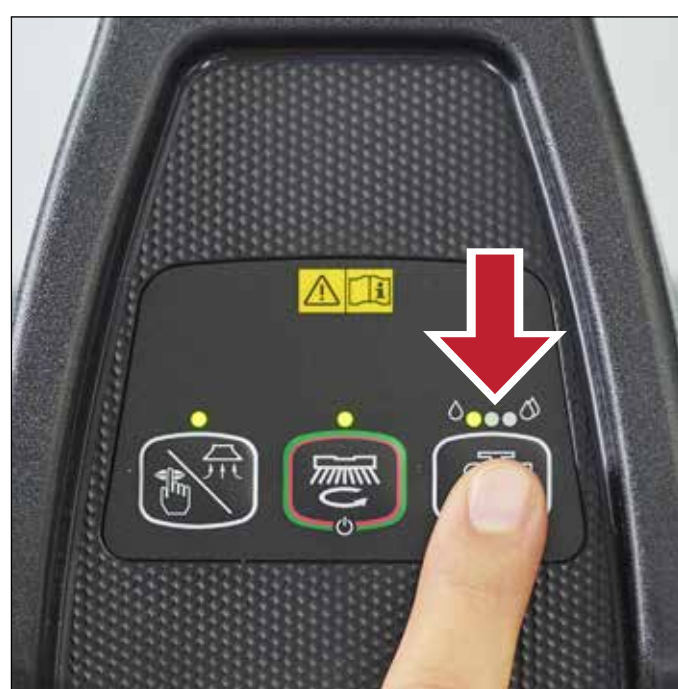

1. Проверить правильность настроек подачи воды и моющего средства.



2. Проверить открыт ли кран раствора.



3 Проверить, не загрязнён ли фильтр раствора.

Щётка не функционирует должным образом?



1. Для изменения направления движения требуется поворачивать регулировочный винт, пока машина не будет двигаться прямо.



2. Проверить правильную установку и состояние щётки, а также отсутствие посторонних предметов, препятствующих её вращению.